


## Réglage de l'heure

### Réglage



### Go (en marche)



Placez la couronne en position 2. Tournez doucement pour corriger les minutes. Tournez rapidement pour corriger les heures. Remettez la couronne en place.


### Test/OK



Appuyez sur la couronne pendant 5 secondes. Si les deux aiguilles se placent sur 12 heures, le test est réussi. Poussez à nouveau la couronne et les aiguilles reviennent en mode heure.

## Réglage

### Réglez les aiguilles / + heure



### Réglez les aiguilles / + minutes



## Go (en marche)



Si les aiguilles ne sont pas exactement sur 12 heures, placez la couronne en position 2. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille des heures. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille des minutes. Remettez la couronne en place et les aiguilles reviennent en mode heure.

## Jouer

### Touchez votre Swatch



Les aiguilles se positionnent sur 12 heures puis font au moins un tour complet.




Les aiguilles s'arrêtent de manière aléatoire et affichent le résultat de votre jeu pendant quelques secondes...  
...puis reviennent en mode heure.

## Touch/Alarm/ Bi-timer

Réglage de l'heure, test  
et réglage identiques aux  
jeux

Affichage de l'heure de  
l'alarme

Touchez votre Swatch.

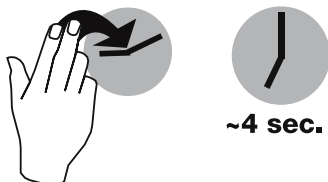

Les aiguilles se déplacent pour afficher l'heure de  
l'alarme pendant environ 4 secondes.

Arrêt de l'alarme



Touchez votre Swatch pour arrêter l'alarme.

Alarme on / off

...Modification on / off



Affiche la dernière alarme



## Fonctions / Réglages

...Programme une nouvelle alarme



Go (en marche)



Allume / éteint l'alarme et règle la  
programmation de l'alarme



Appuyez sur la couronne et les aiguilles se  
mettent en mode on ou off (allumé / éteint).  
Appuyez à nouveau sur la couronne pour  
changer de mode.

Placez la couronne en position 1 et les aiguilles  
se placent sur l'heure de la dernière alarme.  
Pour programmer une nouvelle heure, tournez  
la couronne (doucement pour les minutes,  
rapidement pour les heures).  
Remettez la couronne en place, les aiguilles  
affichent de nouveau l'heure et le mode alarme  
est activé (on).

Démonstration




Appuyez sur la couronne pendant 2 secondes  
pour lancer la démonstration relative à l'alarme.  
Pour arrêter, appuyez de nouveau sur la  
couronne.



## Réglage de l'heure

### Réglage

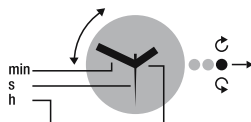

### Réglage



Placez la couronne en position 2. Tournez doucement pour corriger les minutes. Tournez rapidement pour corriger les heures. Remettez la couronne en place.

## Affichage

### Touchez votre Swatch



La montre Loomi s'allume.

