

Einstellung der Uhrzeit

Set



Los



- A Normale Kronenposition.
- C Position für die Zeiteinstellung.

Um die Uhrzeit einzustellen, ziehen Sie die Krone heraus auf Position **C** und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Nach Beendigung der Neueinstellung drücken Sie die Krone wieder in Position **A** zurück.

Datum

Set




Los




Um das Datum einzustellen, ziehen Sie die Krone heraus auf Position **B** und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn. Nach Beendigung der Neueinstellung drücken Sie die Krone wieder in Position **A** zurück.

Display

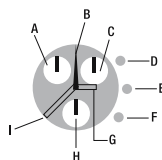

- A Minutenzähler (60 Minuten)
- B Sekundenzähler
- C Zehntelsekundenzähler
- D Drucktaste
- E Krone
- F Drucktaste
- G Stundenzeiger
- H Sekundenzeiger
- I Minutenzeiger

Modus für die Einstellung des Timers

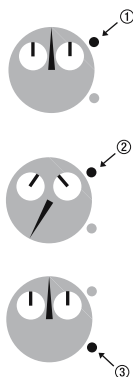


Drücken Sie...


1. Die obere Drucktaste, um den Chronographen zu starten.
2. Erneut, um die abgelaufene Zeit abzulesen.
3. Die untere Drucktaste für das Reset.

Zwischenzeit

Los




Stopp




Los



Stopp



Reset




Drücken Sie...


1. Die obere Drucktaste , um den Chronographen zu starten.
2. Die untere Drucktaste , um die Zwischenzeit abzulesen.
3. Erneut, um fortzufahren (wiederholen Sie die letzten zwei Schritte so oft Sie wünschen, um die Zwischenzeit abzulesen, während die Stoppuhr weiterläuft).
4. Die obere Drucktaste um endgültig zu stoppen.
5. Die untere Drucktaste für das Reset.

Add Functions

Start




Ablesen




Restart



Ablesen



Reset




Drücken Sie...


1. Die obere Drucktaste to start.
2. Drücken Sie die obere Drucktaste , um die erste Zeit abzulesen.
3. Drücken Sie die obere Drucktaste um die Stoppuhrfunktion erneut zu starten.
4. Drücken Sie die obere Drucktaste um die zusätzliche Zeit abzulesen (wiederholen Sie diese zwei Schritte so oft Sie wünschen).
5. Drücken Sie die untere Drucktaste für das Reset.

Tachometer


Los



Stopp



Reset





Messen Sie die Geschwindigkeitsbasis 100 oder 1000 m.

Drücken Sie...

1. Die obere Drucktaste, wenn eine Aktion beginnt.
2. Erneut, um nach einer Entfernung von 100 oder 1000 m zu stoppen. Lesen Sie die Geschwindigkeit von dem 60 Sekundenzähler auf der Tachometeranzeige ab. (km/h = kph).
3. Die untere Drucktaste für das Reset.

Erneute Einstellung



Einstellung des Chronographen (z.B. nach Batteriewechsel oder festem Stoß)

1. Ziehen Sie die Krone in Position B.
2. Drücken Sie den oberen Knopf, um mit dem Zehntelsekundenzeiger die Position 12 Uhr zu erreichen.
3. Ziehen Sie den unteren Knopf, um mit dem Sekundenzeiger die Position 12 Uhr zu erreichen
4. Ziehen Sie die Krone auf Position C.
5. Drücken Sie den oberen Knopf, um mit dem Minutenzeiger die Position 12 Uhr zu erreichen.
6. Drücken Sie die Krone in Position A.