



Display

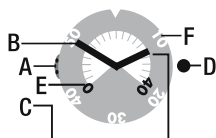

- A Drucksensor.
- B Minutenzeiger / Tauchzeitanzeige (max. 90 min.).
- C Stundenzeiger / Anzeige der Tauchtiefe (max. Tiefe 40 m).
- D Krone.
- E Tauchtiefenskala.
- F Tauchzeitskala.

Tauchen

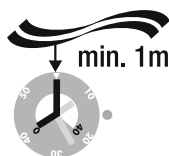


Wenn die SWATCH Fun Scuba länger als 2 - 5 Sekunden unter Wasser ist, startet die Tauchtiefenmessung AUTOMATISCH. In den ersten zwei Minuten wird die Tauchzeit in Sekunden gemessen, danach wird sie automatisch in Minuten gemessen. Wenn Sie innerhalb der ersten 2 Minuten wie an die Oberfläche kommen, bleibt die Tauchmessung der Uhr 5 Sekunden lang aktiv. Wenn Sie später an die Oberfläche kommen, bleibt die Tauchmessung der Uhr 5 Minuten lang aktiv. Danach zeigt sie wieder automatisch die Uhrzeit an. Wenn Sie innerhalb dieser 5 Minuten wieder tauchen, misst die Uhr KEINEN neuen Tauchgang, sondern misst weiterhin den vorherigen Tauchgang!

Manuelles Beenden des Tauchmodus



Sie können den Tauchmodus auch manuell beenden, indem Sie (außerhalb des Wassers) die Krone drücken.

Manuelle Aktivierung des Tauchmodus

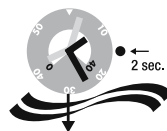

Sie können die Tauchmessung auch manuell (außerhalb des Wassers) aktivieren. Drücken Sie die Krone etwa 2 Sekunden lang, um die Tauchmessung zu starten.

Wenn sie 4 - 5 Minuten lang keine Tauchtiefe von mindestens 1 m erreichen (z.B. beim Schnorcheln), zeigt die Uhr wieder die Uhrzeit an und der zuletzt gespeicherte Tauchgang wird gelöscht.

Speicherung des letzten Tauchgangs




Jeder Tauchgang wird automatisch gespeichert und nach Beendigung des Tauchgangs zeigt die Uhr automatisch wieder die Uhrzeit an. Durch kurzes Drücken der Krone erhalten Sie Zugriff auf die Speicherung des letzten Tauchgangs. Beide Zeiger bewegen sich kurz auf 3 Uhr, dann wird die Speicherung wiedergegeben – zuerst durch Anzeige der maximalen Tauchzeit und Tauchtiefe, dann durch Anzeige der einzelnen Tauchphasen. Wenn Sie den Tauchgang nicht als «Favorite» speichern, wird die Speicherung bei Ihrem nächsten Tauchgang überschrieben.



Um zur Zeitanzeige zurückzukehren, drücken Sie die Krone kurz zweimal oder warten Sie 5 Sekunden.

Speichern eines Tauchgangs als Favorit.



Sie können einen Tauchgang unter «Favorite» speichern, indem Sie die Krone einmal kurz (Speichern) und danach erneut 2 - 3 Sekunden lang drücken. Beide Zeiger bewegen sich kurz auf 6 Uhr. Der letzte Tauchgang wird jetzt als Ihr Favorit gespeichert und nicht gelöscht. Danach zeigt die Uhr wieder die Uhrzeit an. Sie können jederzeit einen neuen Favoriten auf dieselbe Weise speichern. Der neue Favorit löscht automatisch den alten.



Wenn Sie auf Ihren «Favorite» zugreifen möchten, drücken Sie die Krone zweimal kurz nacheinander. Beide Zeiger bewegen sich kurz auf 9 Uhr und der als Ihr Favorit gespeicherte Tauchgang wird wiedergegeben. Um zur Uhrzeit zurückzukehren, drücken Sie die Krone erneut oder warten Sie ca. 5 Sekunden. (Ein fiktiver Favorit wurde bereits im Werk gespeichert.)

Anmerkungen:

Bei jedem Batteriewechsel müssen Sie die SWATCH Fun Scuba Uhr erneut initialisieren und es sollte überprüft werden, ob sie wasserdicht ist.

Warnhinweise:

Die SWATCH Fun Scuba ist keine professionelle Tauchuhr.

Die unter Wasser angezeigten Messungen sind Richtwerte. Verwenden Sie die Fun Scuba nicht für Tauchgängen in einer Tiefe von mehr als 3000m (10000 ft) unter der Wasseroberfläche.

Vorsicht!

Nach jedem Tauchgang spülen und reinigen Sie die Uhr mit viel Süßwasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Unter keinen Umständen sollten Fremdkörper in eine der drei Öffnungen des Druckmessers (A) eingeführt oder eingedrückt werden. Der Druckmesser zeigt eine Tauchtiefe bis zu 40 m an. Selbst wenn Sie tiefer tauchen, zeigt das Display weiterhin eine Tiefe von 40 m an. Die maximale Tauchzeit, die angezeigt und gespeichert werden kann, ist 90 Minuten.

Betätigen Sie die Krone niemals unter Wasser!

Die Messung kann verloren gehen oder, noch schlimmer, die Uhr kann undicht werden.

Empfehlung

Testen Sie die Wasserdichtigkeit der Uhr vor jedem Tauchgang.

Test

Drücken Sie die Krone 5 Sekunden lang. Wenn beide Zeiger präzise auf 12 Uhr gehen, war der Test erfolgreich. Drücken Sie die Krone erneut, so dass die Zeiger wieder die Zeit anzeigen. Wenn die beiden Zeiger nicht genau auf 12 Uhr gehen, müssen sie neu eingestellt werden.