


BATTERY CHANGE

STANDARD

**ALL MODELS
EXCEPT SKIN,
TURNOVER,
TOUCH,
FUN SCUBA**

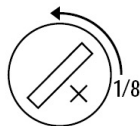


SKIN


TAKE OFF



Aprire con precauzione il coperchietto della pila utilizzando un cacciavite dalla punta sottile.




PRESS IN

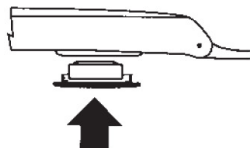


Tenendo la cassa rovesciata premere, dal basso verso l'alto, il coperchietto della pila, con la pila già inserita, fino a quando entra completamente nella cassa dell'orologio.

TOUCH / FUN SCUBA


BATTERY CHANGE

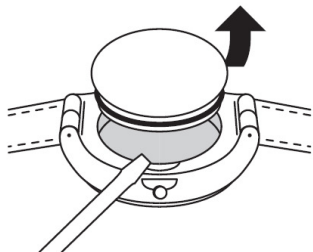


1. Aprite con precauzione il coperchietto in plastica utilizzando un piccolo cacciavite.

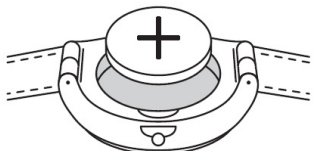

2. Sostituite la pila. Il polo più (+) verso l'alto.

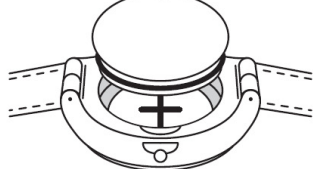

3. Premete di nuovo il coperchio in plastica per riportarlo nella sua posizione originale (click).

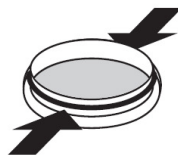

Attenzione: Controllate che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente e non sia danneggiato.