

## Impostazione dell'ora

### Impostazione



### Funzionamento normale



- A Normale posizione della corona
- C Posizione per l'impostazione dell'ora

Per impostare l'ora, estrarre la corona portandola nella posizione **C** e ruotarla in senso orario o antiorario. Una volta completata l'operazione, premere la corona riportandola nella posizione **A**.

## Data

### Impostazione




### Funzionamento normale




Per impostare la data, estrarre la corona portandola nella posizione **B** e ruotarla in senso antiorario. Una volta completata l'operazione, premere la corona riportandola nella posizione **A**.

## Display

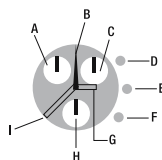

- A Contatore dei minuti (60 minuti)
- B Contatore dei secondi
- C Contatore dei decimi di secondo
- D Pulsante
- E Corona
- F Pulsante
- G Lancetta delle ore
- H Lancetta dei secondi
- I Lancetta dei minuti

## Modalità di cronometraggio

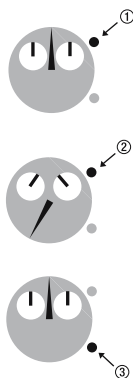


### Premere...


1. Il pulsante superiore per avviare il cronografo.
2. Ancora una volta per verificare il tempo trascorso.
3. Il pulsante inferiore per azzerare il cronografo.

### Tempo intermedio


#### Funzionamento normale




#### Arresto




#### Funzionamento normale



#### Arresto



#### Azzeramento




#### Premere...

1. Il pulsante superiore per avviare il cronografo.
2. Il pulsante inferiore per verificare il tempo intermedio.
3. Ancora una volta per riprendere (ripetere le ultime due azioni per il numero di volte che si desidera verificare il tempo intermedio mentre il cronografo continua a funzionare).
4. Il pulsante superiore per arrestare definitivamente il cronografo.
5. Il pulsante inferiore per azzerare il cronografo.

### Aggiunta di funzioni

#### Avvio



#### Lettura




#### Riavvio



#### Lettura



#### Azzeramento

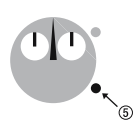


#### Premere...


1. Il pulsante superiore per avviare il cronografo.
2. Il pulsante inferiore per verificare il primo tempo.
3. Il pulsante superiore per riavviare il cronografo.
4. Il pulsante inferiore per verificare il tempo aggiuntivo (ripetere le ultime due azioni per quante volte lo si desidera).
5. Il pulsante inferiore per azzerare il cronografo.

## Tachimetro


### Funzionamento normale



### Arresto



### Azzeramento





Misurazione della velocità di base sui 100 o 1000 m.

#### Premere...

1. Il pulsante superiore quando ha inizio un'azione.
2. Ancora una volta per arrestare il cronografo una volta percorsa una distanza di 100 o 1000 m. Leggere la velocità indicata dal contatore dei 60 secondi sulla scala tachimetrica (km/h = kph).
3. Il pulsante inferiore per azzerare il cronografo.

### Rimessa a punto



Messa a punto del cronografo (es. in seguito alla sostituzione della batteria o a un urto violento)

1. Estrarre la corona portandola nella posizione **B**.
2. Premere il pulsante superiore fino a posizionare sul 12 la lancetta del contatore dei decimi di secondo.
3. Premere il pulsante inferiore fino a posizionare sul 12 la lancetta dei secondi.
4. Estrarre la corona portandola nella posizione **C**.
5. Premere il pulsante superiore fino a posizionare sul 12 la lancetta del contatore dei minuti.
6. Estrarre la corona portandola nella posizione **A**.