

Puesta en hora

Ajuste



Marcha



- A Posición normal de la corona
- C Posición de puesta en hora

Para ajustar la hora, tira de la corona hasta la posición **C** y gírala en uno u otro sentidos. Después, presiónala hasta volverla a la posición **A**.

Fecha

Ajuste




Marcha




Para ajustar la fecha, tira de la corona hasta la posición **B** y gírala en sentido contrario al de las agujas de reloj. Después, presiónala hasta volverla a la posición **A**.

Esfera

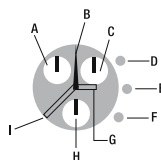

- A Contador de minutos (60 minutos)
- B Contador de segundos
- C Contador a la 1/10 de segundo
- D Pulsador
- E Corona
- F Pulsador
- G Aguja horaria
- H Segundero
- I Minutero

Modo Cronometraje

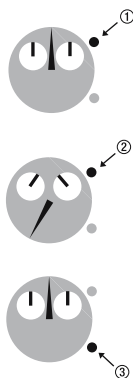


Presiona...

1. El pulsador superior, para iniciar el cronógrafo.
2. Otra vez, para leer el tiempo transcurrido.
3. El pulsador inferior, para volver a cero.

Tiempos intermedios

Marcha



Parada




Marcha



Parada



Vuelta a cero




Presiona...

1. El pulsador superior, para iniciar el cronógrafo.
2. El pulsador inferior, para leer el tiempo intermedio.
3. Otra vez, para continuar (repite las últimas dos acciones tantas veces como tiempos intermedios quieras leer, mientras el cronógrafo sigue marchando).
4. El pulsador superior, para la parada final.
5. El pulsador inferior, para volver a cero.

Tiempos parciales


Inicio




Lectura




Reinicio



Lectura



Vuelta a cero




Presiona...


1. El pulsador superior, para iniciar.
2. El pulsador superior, para leer el primer tiempo.
3. El pulsador superior, para reiniciar el cronógrafo.
4. El pulsador superior, para leer el tiempo añadido (repite estos dos últimos pasos tantas veces como desees).
5. El botón inferior, para volver a cero.

Taquímetro


Marcha



Parada



Vuelta a cero





Medida de la velocidad sobre la base de 100 ó 1000 m.

Presiona...

1. El pulsador superior cuando el desplazamiento comienza.
2. Otra vez, cuando el móvil sobrepasa los 100 ó 1000 m. Lee en la escala del taquímetro la velocidad indicada por el contador de 60 segundos (km/h).
3. El pulsador inferior, para volver a cero.

Reajuste



Ajuste del cronógrafo (p. ej.: después de cambiar la pila o de un golpe fuerte):

1. Tira de la corona hasta la posición **B**.
2. Presiona el pulsador superior hasta alcanzar la posición 12.00 h con la aguja del contador a la 1/10 de segundo.
3. Presiona el pulsador inferior hasta alcanzar la posición 12.00 h con la aguja del contador de segundos.
4. Tira de la corona hasta la posición **C**.
5. Presiona el pulsador superior hasta alcanzar la posición 12.00 h con la aguja del contador de minutos.
6. Presiona la corona hasta la posición **A**.