

Acerto da Hora

Preparação



Início



- A Posição normal da coroa
- C Posição para acerto da hora

Para acertar a hora, puxa a coroa para fora até à posição **C** e roda-a no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. Após a alteração ter sido efectuada, pressiona a coroa de volta até à posição **A**.

Data

Preparação




Início




Para acertar a data, puxa a coroa para fora até à posição **B**, e roda-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Após a alteração ter sido efectuada, pressiona a coroa de volta até à posição **A**.

Mostrador

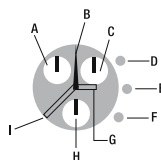

- A Contador de minutos (60 minutos)
- B Contador de segundos
- C Contador de 1/10 de segundo
- D Botão
- E Coroa
- F Botão
- G Ponteiro das horas
- H Ponteiro de segundos
- I Ponteiro de minutos

Modo de cronometragem

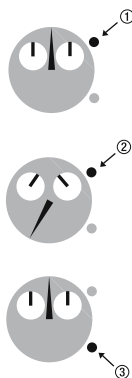

Pressiona...


1. O botão de cima para iniciar o cronógrafo.
2. Uma vez mais para ler o tempo registado.
3. O botão de baixo para reinicializar.

Irony Chrono / Diaphane Chrono

Funções/Acertos

Split time (Tempos Intermédios)

Início



Paragem




Início



Paragem



Reinicializar




Pressiona...

1. O botão de cima para iniciar o cronógrafo.
2. O botão de baixo para ler o tempo intermédio.
3. Uma vez mais para continuar (repete as duas últimas acções quantas vezes quiseres para ler o tempo intermédio enquanto o crono continua a contagem).
4. O botão de cima para a paragem final.
5. O botão de baixo para reinicializar.

Funções Adicionais

Início




Leitura



Reinício



Leitura



Reinicializar




Pressiona...


1. o botão de cima para iniciar.
2. Pressiona o botão de cima para ler o primeiro tempo.
3. Pressiona o botão de cima para reiniciar o cronógrafo.
4. Pressiona o botão de cima para ler o tempo adicional (repete estes dois passos quantas vezes quiseres).
5. Pressiona o botão de baixo para reinicializar.

Taquímetro


Início



Paragem



Reinicializar





Mede a Base de velocidade 100 ou 1000 m.

Pressiona...

1. O botão de cima quando se inicia uma acção.
2. Uma vez mais para parar após uma distância de 100 ou 1000 m. Lê a velocidade indicada pelo contador de 60 segundos na escala do taquímetro (km/h = kph).
3. O botão de baixo para reinicializar.

Reajuste



Ajustar o cronógrafo (ex: após a substituição da pilha ou de um impacto forte)

1. Puxa a coroa até à posição **B**.
2. Pressiona o botão de cima até à posição 12 h 00 com o ponteiro do contador de $\frac{1}{10}$ de segundos.
3. Puxa o botão de baixo até à posição 12 h 00 com o ponteiro dos segundos.
4. Puxa a coroa até à posição **C**.
5. Pressiona o botão de cima até à posição 12 h00 com o ponteiro do contador dos minutos.
6. Pressiona a coroa até à posição **A**.