


Acerto da Hora

Preparação



Início

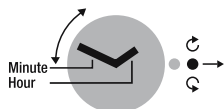

Puxa a coroa para a posição 2. Roda devagar para corrigir os minutos. Roda rapidamente para corrigir as horas. Empurra a coroa de volta à posição inicial.


Teste/OK



Empurra a coroa por 5 segs. Se ambos os ponteiros forem para as 12 horas, o teste está ok. Empurra a coroa novamente e os ponteiros voltam a exibir as horas.

Ajuste

Ajuste dos ponteiros/+hora

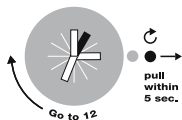

Ajuste ponteiros /+minutos



Início



Se os ponteiros não estiverem exactamente às 12 horas, puxa a coroa até À posição 2.

Roda no sentido dos ponteiros do relógio para reajustar o ponteiro das horas. Roda o contador no sentido dos ponteiros do relógio para reajustar o ponteiro dos minutos. Empurra a coroa de volta para a posição inicial e os ponteiros voltam a exibir a hora.

Início Game

Toca no teu Swatch



Os ponteiros juntam-se às 12 horas e começam a rodar pelo menos uma volta completa.



~4 sec.

Os ponteiros param ao acaso em exibem o resultado do teu jogo durante alguns segundos...
...então, os ponteiros voltam a exibir a hora.

Touch/Alarm/ Bi-timer

Acerto da hora, Teste e Ajuste tal como o Gemes

Exibir a hora de alarme

Toca no teu Swatch.



Os ponteiros movem-se para exibir a hora de alarme durante aprox. 4 segs.

Paragem Alarm



Toca o teu Swatch para parar o alarme.

Alarm ligado/desligado

...Altera ligado/desligado



Exibe o último alarme



Funções/Acertos

...Estabelece novo alarme



Início



Liga/desliga o alarme e estabelece
a hora de alarme



Pressiona a coroa e os ponteiros vão para o modo presente (ligado ou desligado). Pressiona a coroa novamente para modificar o modo.

Puxa a coroa até à posição 1 e os ponteiros dirigem-se para a última hora de alarme. Para estabelecer uma nova hora de alarme, roda a coroa (roda-a lentamente = minutos, roda-a rapidamente = horas).

Empurra então a coroa de volta à posição inicial e os ponteiros voltam a exibir as horas e o modo de alarme vai estar «ligado».

Demonstração de alarme




Pressiona a coroa por 2 segs. Para iniciar a demonstração de alarme. Para parar pressiona a coroa novamente.



Acertar as horas

Preparação

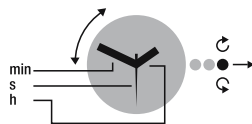

Início



Puxa a coroa até à posição 2. Roda lentamente para corrigir os minutos. Roda rapidamente para corrigir as horas.
Empurra a coroa de volta à posição inicial.

Mostrador

Toca o teu Swatch



Loomi ligado

