



تغيير البطارية

STANDARD

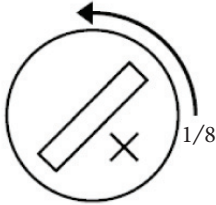


جميع الموديلات باستثناء Fun, Touch, Skin

SKIN

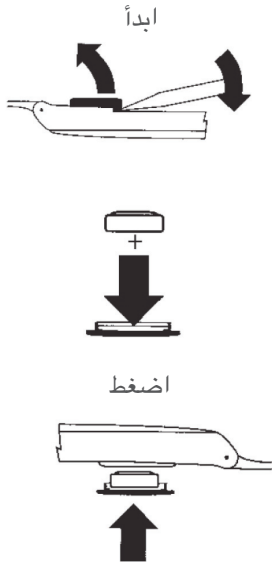

افتح بحدز غطاء البطارية بواسطة مفك براغ ربيع. اضغط على البطارية والغطاء من الأسفل لإرجاعهما بشكل ثابت إلى إطار الساعة.

TOUCH / FUN SCUBA

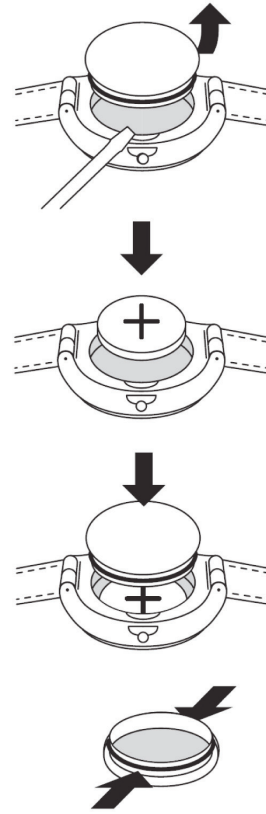

1. افتح بحدز الغطاء البلاستيكي بواسطة مفك براغ ربيع.
2. استبدل البطارية، مع جعل ناحية القطب الإيجابي (+) إلى الأعلى.
3. اضغط على الغطاء البلاستيكي لإعادته بثنات إلى وضعيته (نقرة صغيرة).

ملاحظة: تحقق بعناية من وجود الحشية المطاطية في وضعيتها الصحيحة وغير متضرر.

البطاريات لائحة

المجموعة	اسم ريناتا	Ø t x Ht (mm)	فلطية البطارية (V)
Autoquartz	MT 920	9.50 x 2.10	Accu
Beat Alu	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alu Medium	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alumini	350	11.60 x 3.60	1.55
Beat Plastic + Beat Plastic Access	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Flik Flak	377	6.80 x 2.60	1.55
Flik Flak Scuba	377	6.80 x 2.60	1.55
Fun Scuba/Boarder	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Access / Gent Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Loomi/ Gent Loomi Touch	389	11.60 x 3.10	1.55
Gent X-Large	390	11.60 x 3.10	1.55
Irony Big Inox Alu 1	394	9.50 x 3.60	1.55
	397	7.90 x 2.60	1.55
	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Big Loomi (Alu)	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Lady Lady Inox/Alu	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Medium Inox/Alu 2	329	7.90 x 3.10	1.55
	397	7.90 x 2.60	1.55
	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Nabab 3	397	7.90 x 2.60	1.55
	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony New Big	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Petite Seconde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Inox/Alu	397	7.90 x 2.60	1.55
Irony Scuba Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scub Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Sqare Lady	377	6.80 x 2.60	1.55
Jelly in Jelly + J in J Access + Puzzle Motion	377	6.80 x 2.60	1.55
Lady	329	7.90 x 3.10	1.55
Musicall	390	11.60 x 3.10	1.55
New Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Pop Access	329	7.90 x 3.10	1.55
Pop/Pop Midi	329	7.90 x 3.10	1.55
Pop-Up	390	11.60 x 3.10	1.55

البطاريات لائحة


المجموعة	اسم ريناتا	Ø t x Ht (mm)	فلطية البطارية (V)
Scuba + Scuba Access + Scuba Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba Loomi	389	11.60 x 3.10	1.55
Skin	317	5.80 x 1.60	1.55
Skin Beat	373	9.50 x 1.60	1.55
Solar	GC 1120	11.0 x 2.0	Gold Cap
Square 3/5 cm ²	377	6.80 x 2.60	1.55
Stop	390	11.60 x 3.10	1.55
Swatch Touch	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Touch Alarm/ Game/Bi-Timer	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Turnover	377	6.80 x 2.60	1.55



عند استبدال البطارية، يجب توخي الحذر لعدم إلحاق الضرر بطرف القطب الإيجابي (+) الذي يكون على جانب البطارية، في حين أن طرف القطب السلبي (-) على أسفل البطارية.

كرونو تغيير البطارية

جميع الموديلات

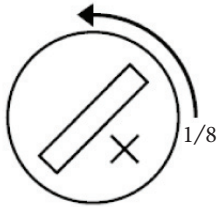

عند استبدال البطارية، يجب توخي الحذر لعدم إلحاق الضرر
بطرف القطب الإيجابي (+) الذي يكون على جانب البطارية، في
حين أن طرف القطب السلبي (-) على أسفل البطارية.

البطاريات لائحة

المجموعة	اسم ريناتا	Ø t x Ht (mm)	فلتية البطارية (V)
Aquachrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Alarme	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Plastic	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Diaphane Chrono/Chrono Navigator	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Medium Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Retrograde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony THE Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Skin Chrono	377	6.80 x 2.60	1.55
Square Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55



عند استبدال البطارية، يجب توخي الحذر لعدم إلحاق
الضرر بطرف القطب الإيجابي (+) الذي يكون على
جانب البطارية، في حين أن طرف القطب السلبي (-)
على أسفل البطارية.