


BATTERIJ VERVANGEN


STANDAARD

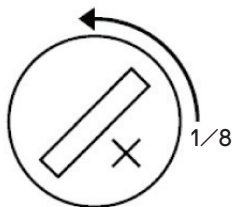


Alle types behalve Skin, Touch, Fun

SKIN

VERWIJDEREN






ERIN DRUKKEN

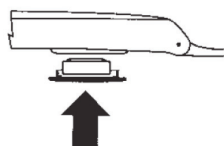

Open het batterijklepje voorzichtig met een dunne schroevendraaier. Druk de batterij en het deksel stevig terug in de horlogekast.

TOUCH / FUN SCUBA

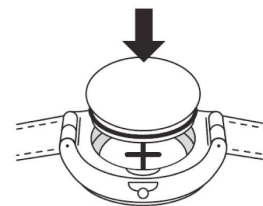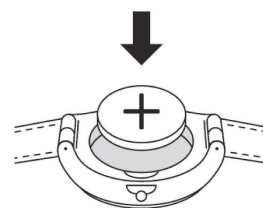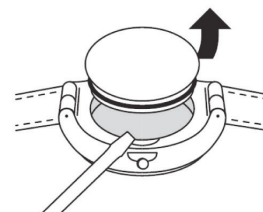

1. Open het batterijklepje voorzichtig met een dunne schroevendraaier.
2. Vervang de batterij, plus-kant (+) naar boven.
3. Druk het kunststof deksel stevig op zijn plaats (zachte klik).

Opmerking: Controleer of de rubberen pakking juist is geplaatst en onbeschadigd is.

BATTERIJ-LIJST

Collectie	Renata-aanduiding	Ø t x Ht (mm)	Batterijspanning (V)
Autoquartz	MT 920	9.50 x 2.10	Accu
Beat Alu	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alu Medium	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alumini	350	11.60 x 3.60	1.55
Beat Plastic + Beat Plastic Access	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Flik Flak	377	6.80 x 2.60	1.55
Flik Flak Scuba	377	6.80 x 2.60	1.55
Fun Scuba/Boarder	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Access / Gent Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Loomi/ Gent Loomi Touch	389	11.60 x 3.10	1.55
Gent X-Large	390	11.60 x 3.10	1.55
Irony Big Inox Alu 1	394 397 377	9.50 x 3.60 7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55 1.55
Irony Big Loomi (Alu)	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Lady Lady Inox/Alu	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Medium Inox/Alu 2	329 397 377	7.90 x 3.10 7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55 1.55
Irony Nabab 3	397 377	7.90 x 2.60 6.80 x 2.60	1.55 1.55
Irony New Big	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Petite Seconde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Inox/Alu	397	7.90 x 2.60	1.55
Irony Scuba Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scub Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Sqare Lady	377	6.80 x 2.60	1.55
Jelly in Jelly + J in J Access + Puzzle Motion	377	6.80 x 2.60	1.55
Lady	329	7.90 x 3.10	1.55
Musicall	390	11.60 x 3.10	1.55
New Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Pop Access	329	7.90 x 3.10	1.55
Pop/Pop Midi	329	7.90 x 3.10	1.55
Pop-Up	390	11.60 x 3.10	1.55

BATTERIJ-LIJST


Collectie	Renata-aanduiding	Ø t x Ht (mm)	Batterijspanning (V)
Scuba + Scuba Access + Scuba Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba Loomi	389	11.60 x 3.10	1.55
Skin	317	5.80 x 1.60	1.55
Skin Beat	373	9.50 x 1.60	1.55
Solar	GC 1120	11.0 x 2.0	Gold Cap
Square 3/5 cm²	377	6.80 x 2.60	1.55
Stop	390	11.60 x 3.10	1.55
Swatch Touch	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Touch Alarm/ Game/Bi-Timer	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Turnover	377	6.80 x 2.60	1.55



BELANGRIJK: De garantie van de producent geldt niet als SWATCH-horloges door onbevoegde personen worden gehanteerd.

BATTERIJ VERVANGEN CHRONO

ALLE MODELLEN

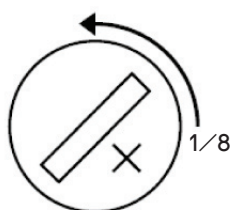

Let er bij het vervangen van de batterij op dat de (+)-pool aan de zijkant niet beschadigt. De (-)-pool is aan de onderkant.

BATTERIJ-LIJST

Collectie	Renata-aanduiding	Ø t x Ht (mm)	Batterijspanning (V)
Aquachrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Alarme	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Plastic	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Diaphane Chrono/Chrono Navigator	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Medium Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Retrograde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony THE Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Skin Chrono	377	6.80 x 2.60	1.55
Square Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55



BELANGRIJK: De garantie van de producent geldt niet als SWATCH-horloges door onbevoegde personen worden gehanteerd.